



## Naim-Musikserver – Update auf Firmware-Version 1.7c

### Einleitung

Die Software-Version 1.7c für Naim- bzw. NaimNet-Musikserver des Typs **HDX, HDX-SSD, UnitiServe, UnitiServe-SSD, NS01, NS02** oder **NS03** verbessert die Suchergebnisse bei CD-Abfragen, enthält ein Sicherheits-Update für das Betriebssystem und behebt kleinere Fehler, die vereinzelt auftraten.

Dieses Dokument soll Ihnen beim Erstellen der Update-CD und beim Installieren von Firmware-Version 1.7c als Hilfestellung dienen. Es ist in folgende Abschnitte unterteilt:

1. Erstellen der Update-CD
2. Installation von Version 1.7c
3. Download-Link für Firmware-Version 1.7c

### 1 Erstellen der Update-CDs

Zunächst muss die ISO-Image-Datei, die Sie am Ende dieser Anleitung als ZIP-Datei herunterladen, auf eine CD-R gebrannt werden. Unter folgenden Links finden Sie Informationen zum Brennen von ISO-Image-Dateien:

Mac OS X: [http://www.tippscout.de/apple-iso-dateien-mit-mac-os-x-brennen\\_tipp\\_4338.html](http://www.tippscout.de/apple-iso-dateien-mit-mac-os-x-brennen_tipp_4338.html)


Windows XP: <http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1212>

Windows 7: <http://www.mszone.de/windows-7-iso-images-brennen/>

Windows 8: [http://praxistipps.chip.de/iso-image-unter-windows-8-brennen-so-gehts\\_30119](http://praxistipps.chip.de/iso-image-unter-windows-8-brennen-so-gehts_30119)

*Hinweis: Verwenden Sie hochwertige Marken-CD-Rs. Die Verwendung von CD-RWs ist nicht zu empfehlen.*

Wenn Sie das Betriebssystem Windows in einer älteren Version als Windows 7 verwenden, benötigen Sie zum Brennen einer ISO-Image-Datei ein Brennprogramm, das eine entsprechende Funktion besitzt. Programme wie Nero oder CD Creator bieten eine spezielle ISO-Image-Brennfunktion; alternativ können Sie auch das Freeware-Programm ImgBurn (<http://www.imgburn.com/>) verwenden.

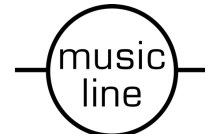

## Installation von Version 1.7c

**Wichtig: Während des Updatevorgangs muss der Musikserver mit dem Netzwerk verbunden sein und darf auf keinen Fall vom Stromnetz getrennt werden! Wenn ein Update unterbrochen wird, muss das Gerät mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Service eingeschickt werden.**

*Hinweis: Wenn Sie das Naim-eigene Programm Desktop Client für Windows-basierte PCs zur Bedienung und Konfiguration Ihres Musikservers benutzen, müssen Sie die vorhandene Version deinstallieren und die auf der Update-CD enthaltene Version installieren. Wenn Sie n-Serve for Mac verwenden, muss die vorhandene Version unter Umständen über den Mac App Store aktualisiert werden.*

*Hinweis: Wenn an den Musikserver ein externes Display angeschlossen ist, zeigt dieses umfangreichere Informationen zum Status des Update-Vorgangs an als das Frontdisplay.*

1. Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkverbindung funktioniert, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie, bis das Startmenü angezeigt wird. Stellen Sie sicher, dass keine USB-Sticks angeschlossen sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü **System-Setup > Systemstatus > Overall Version**) mit „1.7a“ beginnt.

Wenn die angezeigte Versionsnummer niedriger ist, laden Sie von der Music-Line-Webseite (<http://www.music-line.biz/cms/Software.778.0.html>) das entsprechende Update Paket herunter und folgen Sie den darin enthaltenen Anweisungen.

3. Legen Sie die 1.7c-Update-CD ein und schließen Sie die CD-Lade.
4. Das Gerät liest nun die Daten ein. Dieser Vorgang dauert etwa eine Minute.
5. **SCHALTEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES UPDATE-VORGANGS NICHT AUS.**
6. Nach etwa einer Minute wirft das Gerät die CD aus. Entnehmen Sie sofort die CD, aber lassen Sie ggf. die CD-Lade geöffnet (nicht alle Musikserver-Modelle besitzen eine konventionelle CD-Lade).
7. Nach einigen Sekunden wird nicht mehr das Startmenü, sondern „Please Wait“ oder „Bitte warten“ angezeigt.
8. Nach etwa zwanzig Minuten startet das Gerät neu und zeigt das Startmenü an.
9. Versetzen Sie das Gerät über die Fernbedienung oder die Abschalttaste (HDX, HDX-SSD, NS01, NS02, NS03) bzw. das Front-Logo (UnitiServe, UnitiServe-SSD) in den Abschaltmodus.
10. Starten Sie das Gerät neu, indem Sie es über den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
11. Vergewissern Sie sich, dass die Versionsnummer in der Systemstatus-Anzeige (Menü **System-Setup > Systemstatus > Overall Version**) mit „1.7a“ beginnt.

*Hinweis: Wenn die Versionsnummer nicht korrekt ist, setzen Sie sich mit Ihrem Naim-Händler oder der zuständigen Vertriebsgesellschaft in Verbindung.*



---

## A N L E I T U N G

### **4 Download-Links für Firmware-Version 1.7c**

Unter diesem Link können Sie sich die für das Update 1.7c benötigte Firmware herunterladen. Befolgen Sie zur Durchführung des Updates die Anweisungen in dieser Anleitung sorgfältig und beachten Sie vor allem die Hinweise auf Seite 1. Sollte sich der Link durch Anklicken nicht automatisch öffnen, kopieren Sie die Adresse in das Adressfenster Ihres Browsers.

Ich habe die Anleitung gelesen und möchte das Software-Paket herunterladen:

[http://www.music-line.biz/cms/fileadmin/pdf/naim\\_server\\_update\\_1p7c.zip](http://www.music-line.biz/cms/fileadmin/pdf/naim_server_update_1p7c.zip)